

aiwa


JAPANESE TECHNOLOGY SINCE 1951

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SPEAKER WIRELESS





SPEAKER WIRELESS

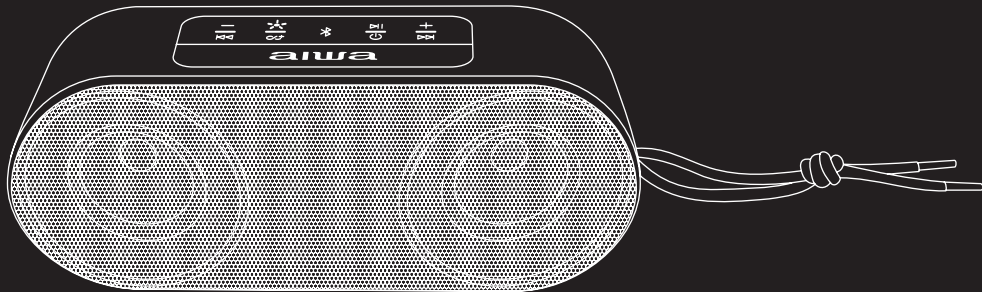

- ▶ Parabéns, você acaba de adquirir um produto AIWA.
- ▶ O nosso Speaker Wireless AWS-SP-01 foi desenvolvido especialmente para corresponder aos padrões de qualidade, design e performance para suas necessidades diárias.
- ▶ Neste Manual de Instruções, você irá aprender a utilizar todos os recursos de seu produto.

CONTEÚDO DA CAIXA

- ▶ 1 Caixa de Som
- ▶ 1 Cabo USB-C
para Carregamento
- ▶ 1 Cabo de Áudio P2-P2
- ▶ 1 Manual de Instruções

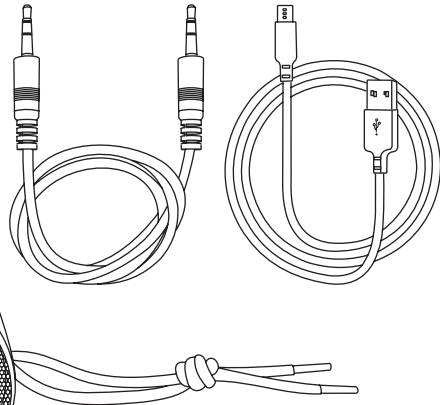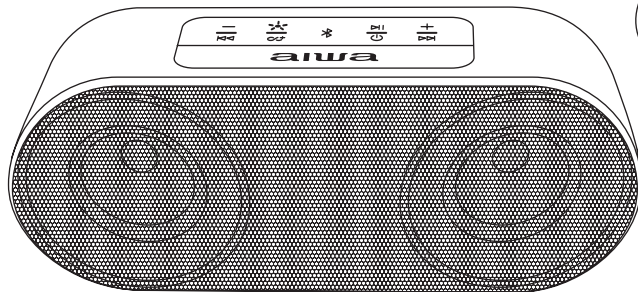

NOTA: Se você estiver usando esse dispositivo pela primeira vez recomendamos que leia atentamente este manual e siga as instruções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NÍVEL DO VOLUME	LUZES LIGADAS	LUZES DESLIGADAS
50%	5h30m	15h
100%	3h	4h30m

As informações técnicas ao lado servem apenas como referência, podendo sofrer alteração sem aviso prévio.

*1 O tempo de bateria do produto pode variar de acordo com o volume e o tipo da música utilizado.

*2 O tempo de recarga pode variar de acordo com a fonte utilizada.

*3 O Produto possui certificação IP65 (protegido contra água e poeira).

Testes conduzidos em condições controladas de laboratório em conformidade com os padrões da NORMA BRASILEIRA ABNT NBR IEC 60529. O produto deve ser utilizado conforme especificado neste manual.

Potência de Carregamento

5V - 1A

Potência de Saída (W RMS)

2X10W

Resposta de
Frequência Dinâmica

65Hz - 18KHz

Dimensões do Produto

200 x 68 x 81mm

Capacidade da Bateria

18650 3.7V 3000mAh

Distância de Conexão
Bluetooth

10m

Versão Bluetooth

5.3

Tempo de Bateria

Ver tabela ao lado*1

Tempo de Carregamento


4 horas*2

Nível de Proteção IP

IP65*3 (Protegido contra jatos de água e poeira)


CONHEÇA SEU SPEAKER WIRELESS

1. Diminuir Volume /
Música Anterior
2. Botão Luzes /
Botão TWS
3. Botão Bluetooth
(Parear / Desparear)
4. Botão Play / Pause
Botão Liga / Desliga
5. Aumentar Volume /
Próxima Música

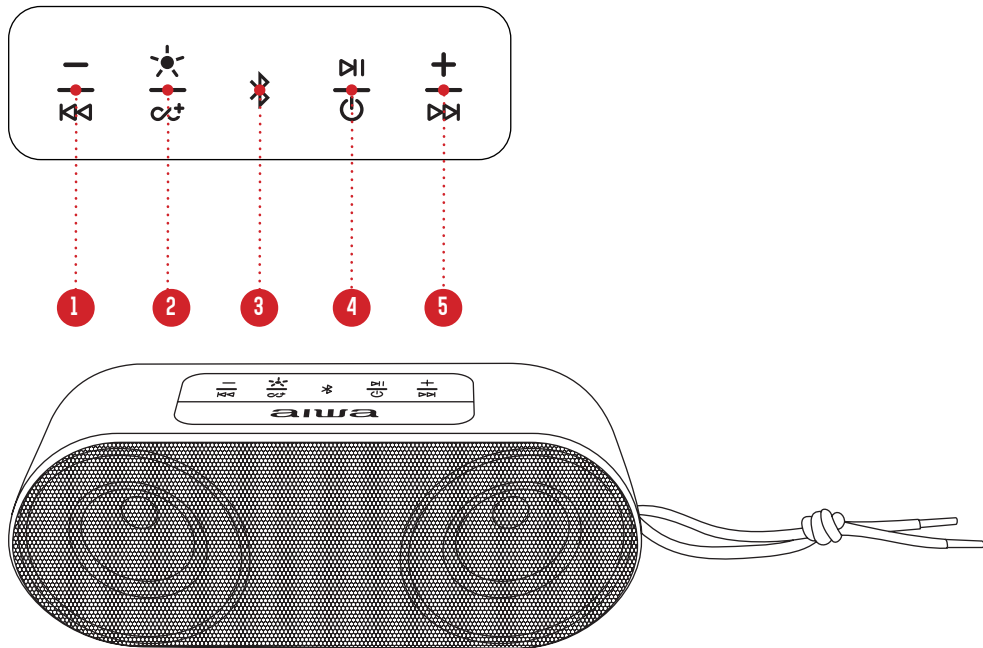

CONHEÇA SEU SPEAKER WIRELESS


- 6. Entrada Auxiliar
- 7. Entrada Cartão Micro SD
- 8. Entrada USB
- 9. Luz Indicadora de Carregamento
- 10. Entrada TIPO C (Carregamento)

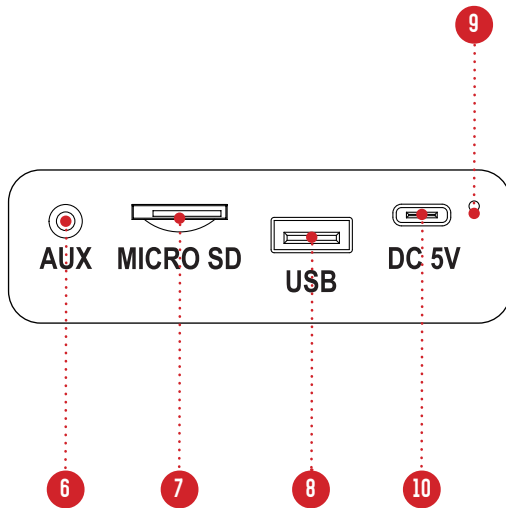

LIGAR E DESLIGAR

 Pressionar
brevemente

 Pressionar
e segurar

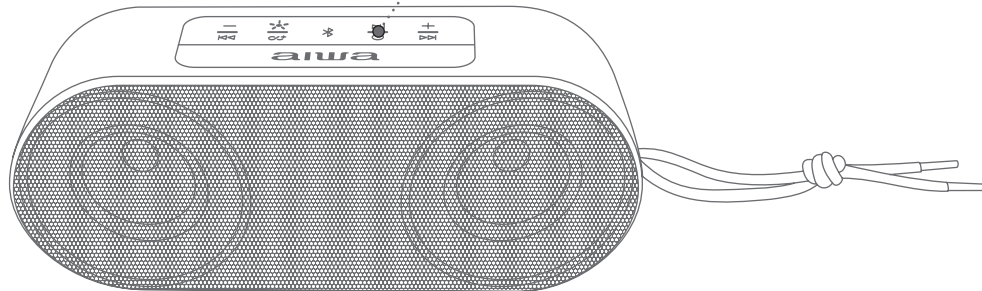

LIGAR / DESLIGAR
O PRODUTO.




INICIA / PAUSA A
REPRODUÇÃO.

BOTÃO LUZES/TWS

 Pressionar
brevemente

 Pressionar
e segurar

*1 São 7 tipos de luzes que podem
ser alterados quando a música
estiver tocando.

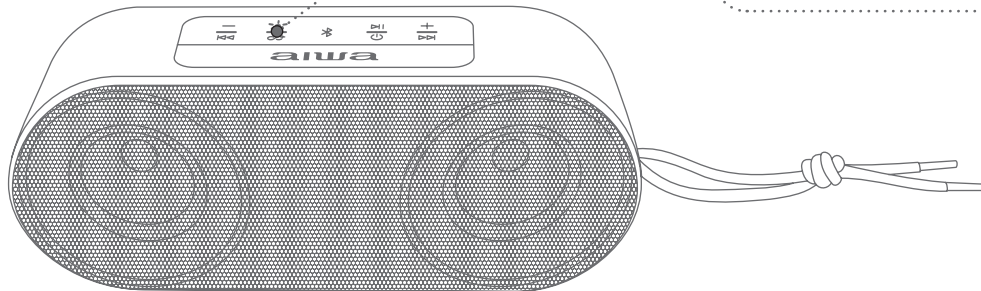

ALTERNA ENTRE
OS EFEITOS
DE LUZ.*1




EMPARELHA
DUAS CAIXAS
(MODO TWS).

MODO BLUETOOTH

 Pressionar
brevemente

 Pressionar
e segurar

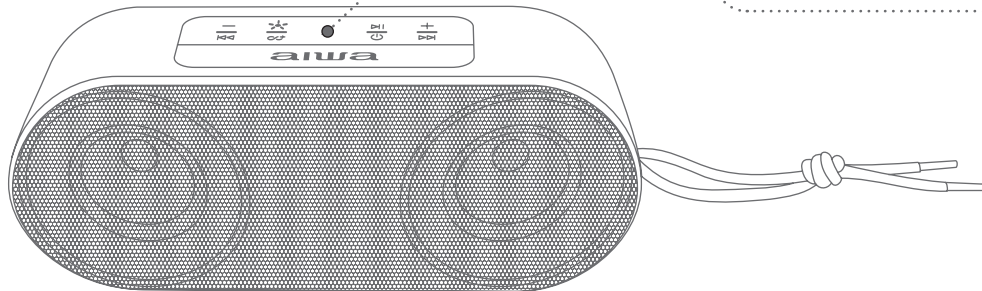

REALIZAR O
PAREAMENTO DE
UM DISPOSITIVO.



PARA DESPAREAR
UM DISPOSITIVO
JÁ CONECTADO.

MODO EMPARELHAMENTO



Pressionar
brevemente




Pressionar
2x brevemente



1. Ligue o
produto.



2. Entre no
Modo Bluetooth.



3. Ligue o Bluetooth
no seu dispositivo.

Tela meramente ilustrativa, podendo variar
de acordo com o dispositivo utilizado.



4. Busque na lista
AIWA Speaker SP-01.



ATENDER / DESLIGAR
UMA CHAMADA.



DISCAR RAPIDAMENTE
PARA O ÚLTIMO NÚMERO
DISCADO NA LISTA
DE CHAMADAS.

< 10m




5. Clique para parear
com o Speaker .

MODO REPRODUÇÃO

 Pressionar brevemente

 Pressionar e segurar

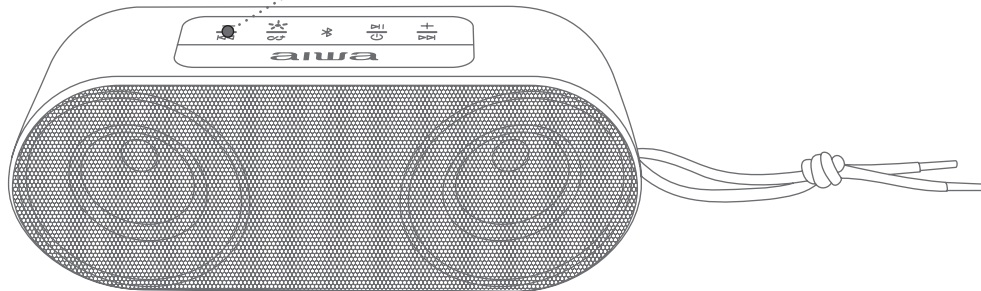

DIMINUIR
O VOLUME.



VOLTAR PARA
A MÚSICA
ANTERIOR.


MODO REPRODUÇÃO



Pressionar
brevemente



Pressionar
e segurar

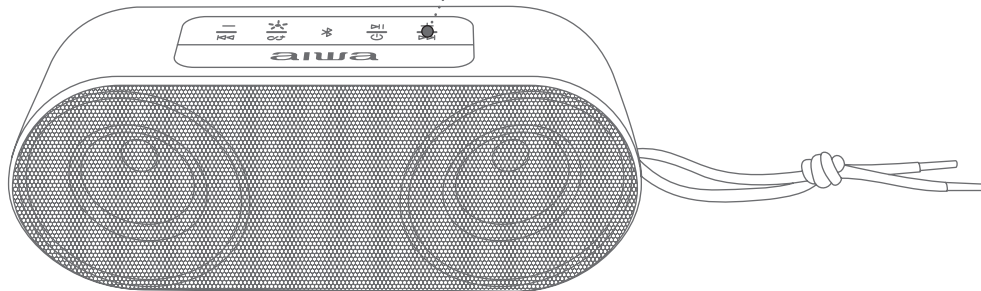


AUMENTAR
O VOLUME.



AVANÇAR PARA
A MÚSICA
ANTERIOR.


MODO REPOUSO

No modo Bluetooth, se não for conectado nenhum dispositivo e não houver nenhuma operação por 15 minutos, o produto irá entrar automaticamente no modo de economia de energia e desligar.

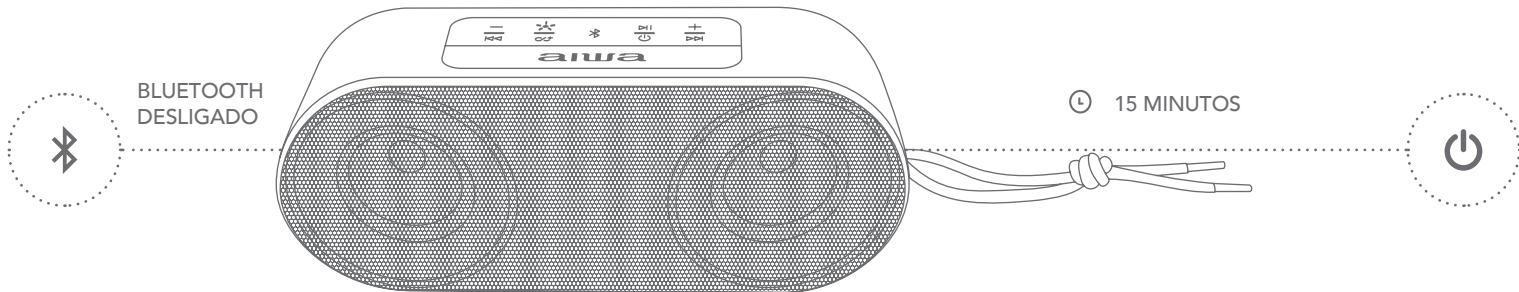

MODO USB

Ao inserir o seu dispositivo USB, ou um Cartão Micro SD a música irá automaticamente tocar.

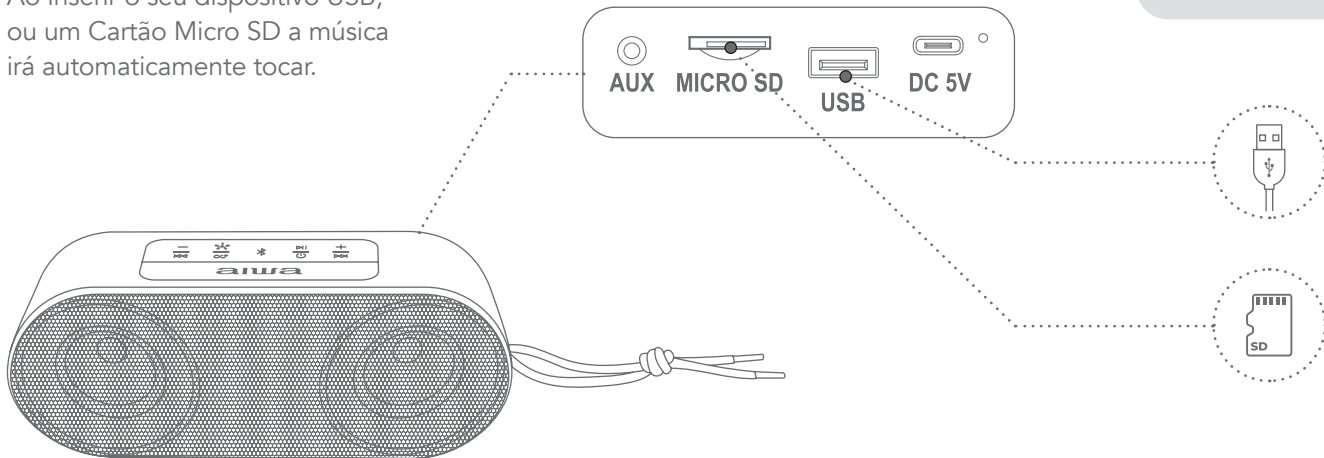


Nota: Em qualquer modo de reprodução, se você inserir um dispositivo USB ou Cartão Micro SD no produto, irá automaticamente trocar para o modo USB/SD.


MODO AUXILIAR



Nota: Em qualquer modo de reprodução, se você conectar um aparelho pelo cabo P2-P2, irá automaticamente trocar para o modo AUX.

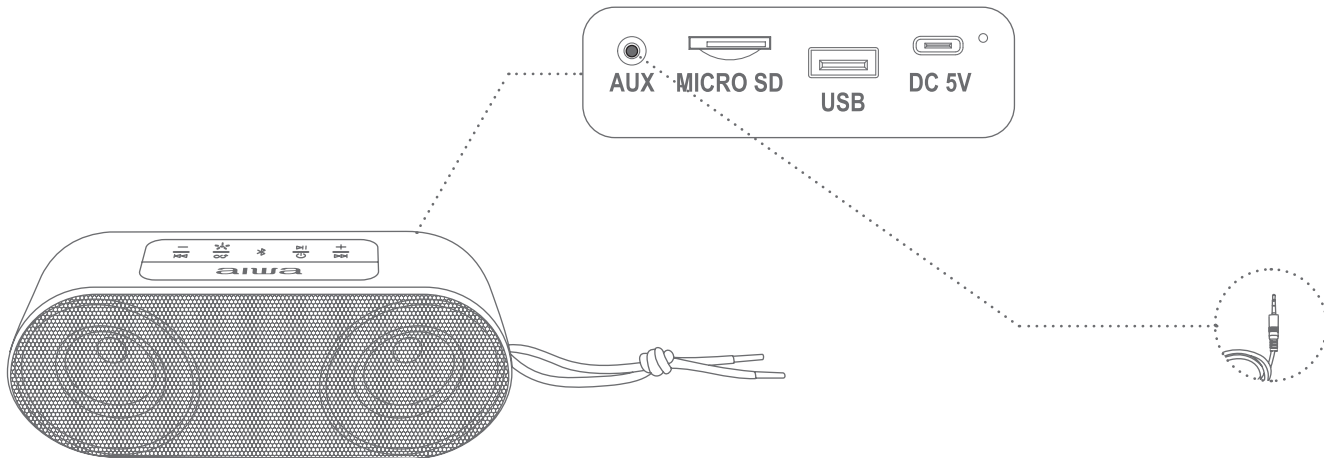


MODOS DE CARREGAMENTO

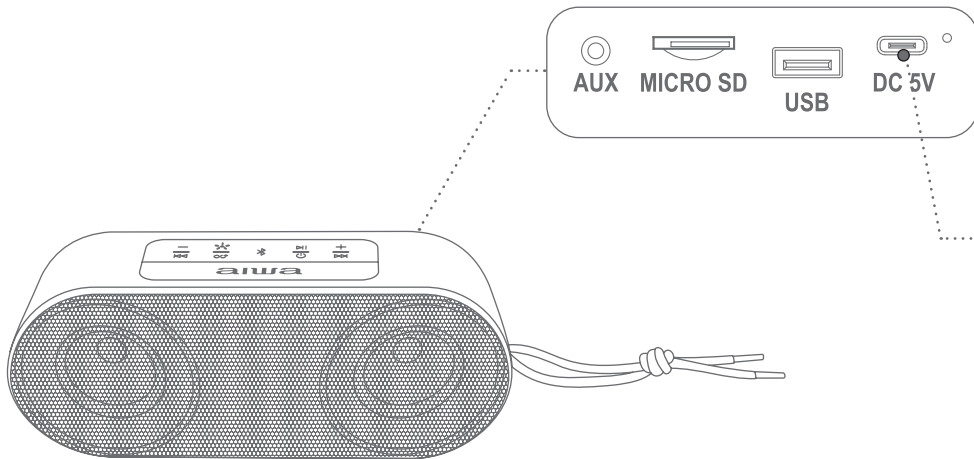

O nível de volume usado para ouvir suas músicas tem relação direta com a autonomia de uso apenas com a bateria interna recarregável.

Obs.: Produto não foi desenvolvido para suportar carregamento rápido, podendo ou não funcionar, de acordo com sua fonte e cabo. Para isso recomendamos sempre usar o cabo fornecido e uma fonte carregadora 5V/1A.


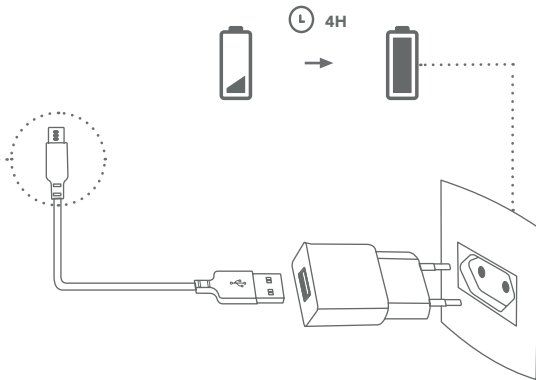


MODO DE CARREGAMENTO



Luz de LED
Vermelha Acesa

Conecte o cabo de carregamento com um carregador de 5V/1A, conecte-o com uma estação de carregamento de DC de 5V, enquanto estiver carregando, a luz vermelha estará acesa, ao final do carregamento a luz irá ficar verde.

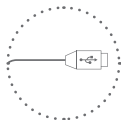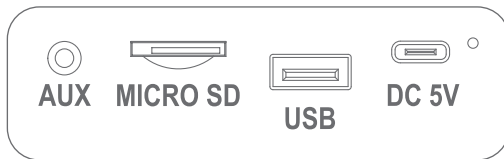

A recarga total
do aparelho leva
cerca de 4 horas.



POSSÍVEIS SOLUÇÕES E PROBLEMAS

APARELHO DESLIGA AUTOMATICAMENTE AO LIGAR

A bateria pode estar descarregada, por favor, carregue completamente o aparelho antes de usar.

A LUZ DE CARREGAMENTO NÃO LIGA, O PRODUTO NÃO CARREGA

O cabo pode não estar conectado corretamente, ou estar danificado, caso o carregador esteja funcionando normalmente, por favor, use um carregador 5V/1A para carregar o aparelho.

BLUETOOTH NÃO CONECTA

O Bluetooth só irá funcionar dentro de uma distância de 10 metros, caso algum outro aparelho estiver conectado, você precisa desconectar primeiro de outros aparelhos para que o pareamento funcione.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES E PROBLEMAS

MÚSICA NÃO TOCA COM CARTÃO MICRO SD

Verifique se o cartão está inserido na direção correta, ou se está com mau contato.

MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA, PRODUTO DESLIGOU SOZINHO

No modo Bluetooth, se não for conectado nenhum dispositivo e não houver nenhuma operação por 15 minutos, o produto irá entrar automaticamente no modo de economia de energia e desligar.

AVISOS E NOTAS

1. ADVERTÊNCIA:

Leia atentamente as informações de segurança e saúde, e os termos de garantia de seu novo **Speaker AIWA**. É importante manter este manual para consultas futuras. O não cumprimento dos procedimentos de instalação, instruções de uso e cuidados com seu produto de forma correta pode aumentar o risco de ferimentos graves ou morte, ou dano permanente nos dispositivos.

2. IMPORTANTE:

Esse produto não acompanha Fonte de Alimentação. Para carregá-lo pode ser usada a saída USB de um computador ou uma Fonte de DC de 5V. Carregar seu produto a cada 2 meses se for guardá-lo por muito tempo.

3. NÃO TENTE FAZER REPAROS:

Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar este produto, acessórios ou fonte de energia. Isso pode representar risco de choque elétrico e outros ferimentos. Evidências de tentativas de abrir e ou modificar este dispositivo, inclusos descascamentos, perfurações ou remoções das etiquetas, anularão a garantia do produto. Observe as advertências e siga as instruções.

4. RISCO DE ASFIXIA:

Este dispositivo pode conter partes pequenas, que podem representar risco a crianças menores de 3 anos. Mantenha as peças pequenas longe do alcance de crianças.

5. ACIDENTES:

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem conhecimento e experiência

com este tipo de dispositivo, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável.

6. USO PERTO DA ÁGUA:

Devido ao risco de incêndio e choque elétrico, não utilizar este dispositivo perto da água e não expor à chuva e à umidade, enquanto estiver carregando. Certifique-se que a tampa traseira esteja fechada para garantir o índice de proteção contra água. Em caso de umidade, não tentar secá-lo com secador de cabelo ou no forno microondas.

7. ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS:

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas podem ser (mas nem sempre) indicadas com aviso de perigo, e podem abranger áreas de abastecimento, convés de barcos, locais de transferência e armazenagem de combustível ou produtos químicos, ou áreas onde o ar é

contaminado por partículas de produtos químicos (como poeira de grãos ou poeiras metálicas). Quando estiver nestes locais, desligue o celular e não remova ou instale carregadores de pilha, não utilize adaptadores AC, ou qualquer outro acessório. Nestes locais, podem ocorrer faíscas que causam explosões ou incêndios.

8. COMO EVITAR PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA:

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para se agir desta forma. No avião, desligue seu dispositivo sempre que for solicitado pela tripulação ou antes de guardar os dispositivos sem fio na bagagem. Consulte a tripulação sobre o uso durante o voo. Lâmpadas fluorescentes, aparelhos acionados a motor, e equipamentos que geram campos eletromagnéticos (celulares, dispositivos Bluetooth etc.) forem ligados próximos a Speaker, podem ocasionar ruídos. Estes ruídos não são defeitos.

9. SEGURANÇA DOS CABOS E FIOS:

Para evitar acidentes com crianças e animais de estimação, como quedas por tropeçar nos fios ou acidentalmente ao puxar os fios, derrubar os equipamentos ao se moverem em torno dessa área, organize os cabos e fios. Não permita que crianças brinquem com cabos e fios. Para evitar que os cabos de energia e fios da fonte de alimentação sejam danificados, algumas precauções podem ser tomadas:

9.a. Proteja os cabos de alimentação, para evitar que sejam pisados.

9.b. Não deixe os fios enroscados ou dobrados excessivamente, especialmente nas extremidades (tomada de energia, fonte de alimentação e dispositivo).

9.c. Não puxe e nem dê nós nos cabos de energia para não os danificar.

9.d. Não exponha os cabos de energia a fontes de calor.

9.e. Mantenha as crianças e animais de estimação longe dos cabos de energia. Não permita que eles mastiguem ou mordam os cabos.

9.f. Para desconectar os cabos de energia, puxe pelo plugue e não pelo cabo.

9.g. Se um cabo de energia ou fonte de alimentação estiver danificado de alguma forma, pare de usá-los imediatamente.

9.h. Durante trovoadas, desligue os dispositivos, ou quando não for utilizá-los por longos períodos.

9.i. Para dispositivos com cabo de alimentação AC, conectados a fontes de alimentação, sempre conecte o cabo de alimentação AC na fonte de energia, e só depois a outra extremidade do cabo à parede.

10 . PARTES MAGNÉTICAS:

As partes magnéticas podem atrair materiais metálicos e, assim, produzir faíscas. Para reduzir esse risco, verifique se a conexão elétrica está livre de objetos metálicos antes de ligar o dispositivo. Para evitar interferência de partes magnéticas em outros equipamentos como bússolas, marcapassos,

ou até corromper dados armazenados magneticamente, não coloque cartões de crédito, suportes magnéticos ou dispositivos magneticamente sensíveis perto deste dispositivo.

11. DISPOSITIVOS MÉDICOS PESSOAIS:

O sinal de radiofrequência emitido por dispositivos sem fio (Bluetooth) podem afetar negativamente outros dispositivos eletrônicos com interferências. Embora este dispositivo tenha sido fabricado conforme as normas internacionais da emissão de radiofrequência, os transmissores sem fio e circuitos elétricos do dispositivo podem causar interferências em outros equipamentos eletrônicos. Para evitar, algumas precauções podem ser tomadas:

11.a. A Associação de Fabricantes do Setor de Saúde (em inglês, Healthy Industry Manufactures Association) recomenda a distância mínima de 15cm entre um dispositivo sem fio e um marcapasso, para evitar interferências.

11.b. Não carregar estes dispositivos no bolso do peito.

11.c. Se houver suspeita de interferência, desligue o dispositivo imediatamente.

12. OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS:

Consulte o fabricante ou seu médico sobre o uso de eletrônicos próximos ao seu dispositivo médico.

Alerta de Saúde: Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.



ATENÇÃO: OUVIR MÚSICA ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO (LEI FEDERAL Nº11.291/06).

A utilização de dispositivos eletrônicos pode ocasionar distúrbios e lesões graves. Ao usar um computador, assim como muitas atividades,

é possível sentir um desconforto nas mãos e braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Caso os sintomas como desconforto persistente ou recorrente, dor, palpitação, partes doloridas, formigamento, dormência, sensação de ardor ou rigidez, não ignore estes sinais de alerta e procure um médico imediatamente, mesmo se os sintomas não ocorrerem enquanto você está na frente do computador. Estes sintomas podem estar associados a lesões dolorosas e por vezes permanentemente incapacitantes ou doenças dos nervos, músculos e tendões ou outras partes do corpo. Estes distúrbios osteomusculares (LME) incluem síndrome do túnel carpal, tendinite, tenossinovite e outras condições. Ainda que não seja possível, através de pesquisas, responder todas as perguntas sobre LME, há um consenso geral de que muitos fatores podem estar ligados à sua ocorrência, dentre eles saúde geral, estresse e como é tratado, condições clínicas e físicas e como a pessoa se posiciona e usa seu

corpo durante o trabalho e outras atividades diárias (inclusive uso de teclado e mouse). O tempo que a pessoa desenvolve uma atividade também pode ser um fator.

13. PREOCUPAÇÕES RELACIONADAS AO AQUECIMENTO:

Dispositivos eletrônicos podem aquecer bastante durante o uso normal. Este dispositivo está em conformidade com os limites de temperatura da superfície acessível ao usuário, definidos através da Norma Internacional para Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação (IEC 60950 1). Para reduzir as preocupações relacionadas ao aquecimento, siga as orientações a seguir:

13.a. Ao configurar o dispositivo, faça-o em uma superfície estável, que permita uma circulação de ar embaixo e ao redor do dispositivo.

13.b. Tenha cuidado ao manusear o dispositivo em superfícies em tecido, como

cobertores, travesseiros e outros materiais flexíveis, pois estes materiais podem bloquear o fluxo de ar e superaquecer o dispositivo.

13.c. Se o dispositivo estiver no colo e ficar desconfortavelmente quente, coloque em uma superfície estável.

14. INFORMAÇÕES NORMATIVAS:

Este dispositivo não se destina para uso de aplicações em maquinário, médico ou industrial. Qualquer alteração ou modificação que não tenha sido realizada ou autorizada pela **AIWA** poderá anular a autoridade do usuário de operar este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com equipamentos de tecnologia da informação mencionados na NRTL (UL, CSA, ETL, Etc.) e/ou compatíveis com a IEC/EM 60950 (marca CE na etiqueta). Não estão inclusas peças dependentes de manutenção. Este dispositivo é classificado para comercialização e operação entre as temperaturas +5°C e +35°C.

15. DESCARTE DE BATERIAS USADAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS:



A presença deste símbolo sobre o produto, baterias ou embalagem indica que o mesmo não pode ser descartado no lixo doméstico.

É de responsabilidade do usuário descartá-lo em um ponto de coleta para reciclagem de baterias e produtos elétricos e eletrônicos. Esta coleta seletiva e reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e o meio ambiente e evitam consequências negativas à saúde humana, devido à presença de substâncias perigosas em baterias e equipamentos elétricos e eletrônicos, causadas por descarte inadequado.

Para consultar um posto de coleta mais próximo, acesse:
www.abree.org.br ou a loja onde o dispositivo foi adquirido.

MODELO: AWS-SP-01



20180-23-15588

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: **www.gov.br/anatel/pt-br/**

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a.** Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b.** No prazo de garantia, acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste

natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.

- c.** Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a.** Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b.** Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c.** O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d.** A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a.** Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b.** O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c.** Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a.** Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b.** Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c.** Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a.** Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b.** Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e.** Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f.** Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g.** Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h.** Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzidas, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i.** Para evitar danos, mantenha o produto bem

armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

PARA USO E LIMPEZA

- ▶ Não utilize este dispositivo próximo a fontes de calor.
- ▶ Limpe apenas com um pano seco.
- ▶ Não exponha este produto à umidade. Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha também à chuva.

As informações contidas neste documento estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. Este documento não fornece direitos legais sobre qualquer propriedade intelectual de qualquer produto AIWA. Este documento pode ser copiado e usado para fins de referência interna.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Segunda à sexta,
das 07h às 20h
Sábado, das 07h às 13h.



AIWABR



SAC@AIWA.COM.BR



WWW.AIWA.COM.BR



0800-4848016

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado,
apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

“ Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético,
em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento
ao Consumidor através do telefone nº 0800 4848 016.”

Imagens meramente ilustrativas.